


MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

CİHAZ ELEMANLARI

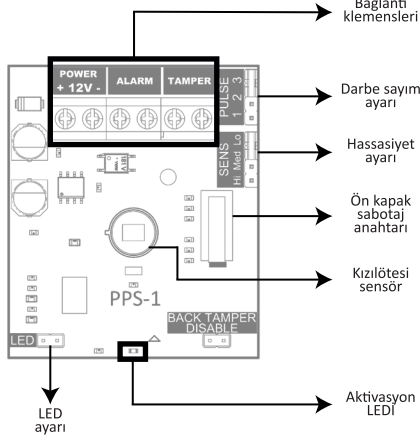

• KIZILÖTESİ SENSÖRE DOKUNMAYINIZ!


MONTAJ YERİ SEÇİMİ

- Dedektörün montajını direk veya yansıyan ışığa denk gelecek şekilde yapmayınız.
- Ani sıcaklık değişiminin olabileceği yerlere kurulum yapmayınız.
- Görüş alanında radyatör, elektrikli ısıtıcı ve klima gibi sıcaklık değiştiren şeylerin olmamasına dikkat ediniz.
- Görüş alanının herhangi bir cisim tarafından kapanmadığına emin olunuz.
- PIR sensör yatay harekete dikey harekete kıyasla daha hassastır.
- Dedektörlerin montajını sert bir yüzeye yapınız.
- Önerilen montaj yüksekliği 2.4m ile 2.7m arasındır.


MONTAJ

AYAKLI MONTAJ

Ayak Yüzey Montajı

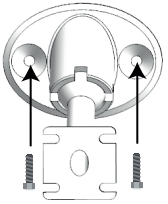



Ayak Gövde Montajı

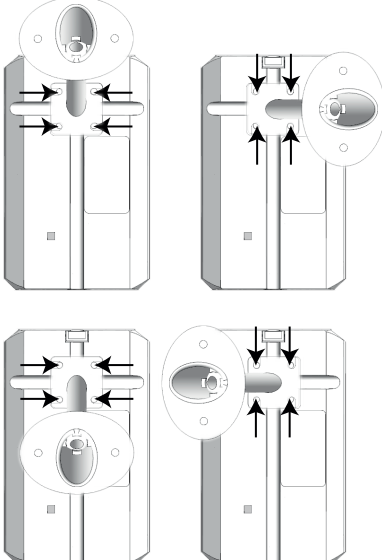

Şekilde gösterildiği üzere, ayak her açıdan montaj için uygundur. Ayağı belirlediğiniz yönde yerleştirdikten sonra belirtilen yerlerden vidalayınız. Ayak montajını tamamladıktan sonra başlığı oynatarak istediğiniz açıyı yakalayabilirsiniz.


AYAKSIZ MONTAJ

Köşe Montajı

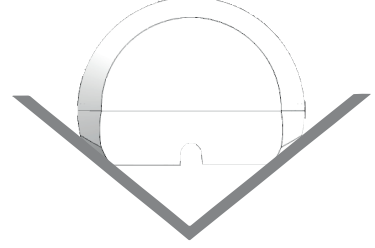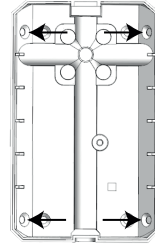

Şekilde gösterilen yerlerden köşe yüzeylere vidalayınız.



Duvar Montajı

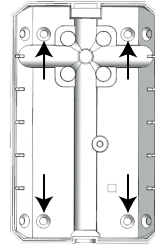

Arka tamperı aktif etmek için gösterilen yerde bulunan jumper başlığını çıkarınız.

Kablo kanallarını kullanarak kablo deliğinden kabloları geçirin. Soldaki resimde oklarla gösterilen yerlerden vidalarak ayaksız duvar montajını yapınız.

KABLO GEÇİŞ YERLERİ

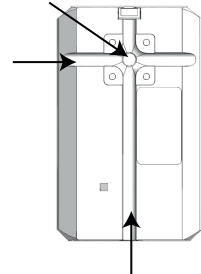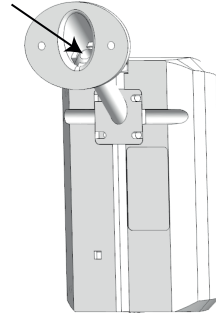

Ayaklı montaj yapılacaksa soldaki resimde gösterildiği gibi ayak içinden kabloyu geçirin.

Eğer yüzey montajı yapılacaksa kabloları sağda gösterilen kablo yollarından geçirdikten sonra orta delikten geçirin.


KABLO BAĞLANTILARI

Sinyal ve besleme kablolarını ilgili uçlara takınız.


BESLEME : 9-16 VDC

ALARM : Zon girişi (NO)

TAMPER : Sabotaj anahtarların ortak kontağı (NC)

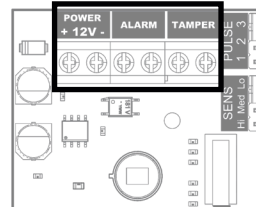


Üst Kapak Montajı

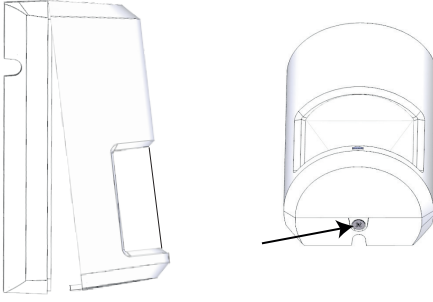


Ön kapağı önce yukarıda bulunan çentiğe oturtup yerleştiriniz. Sonra sağda gösterildiği gibi vidalayınız.

MONTAJDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

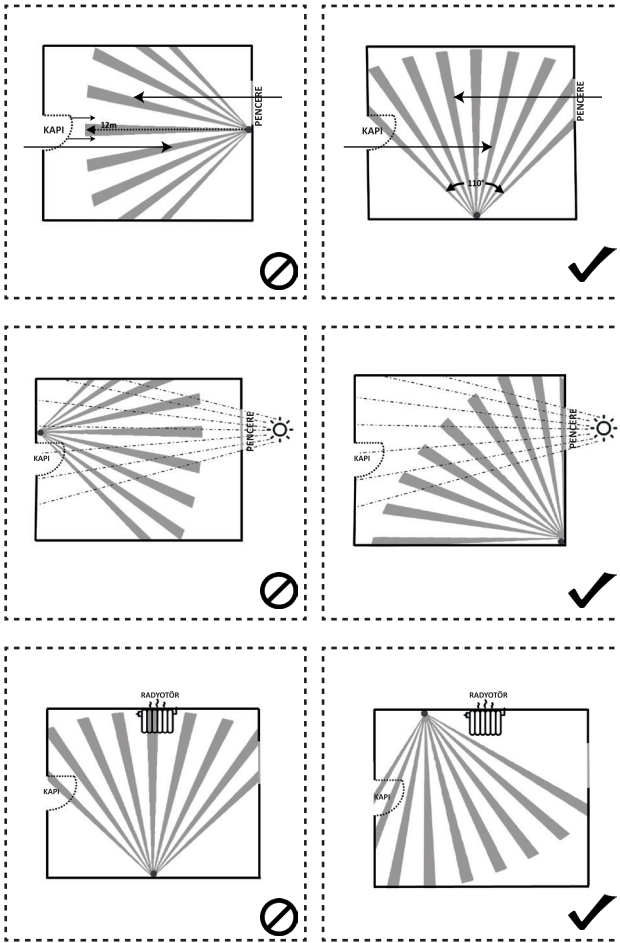

HASSASİYET AYARI

Ayar için jumper başlığının yerini değiştirmeniz yeterlidir.

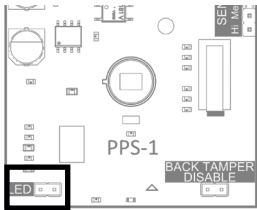


Hassasiyet	Mesafe
Lo	8m
Med	10m
Hi	12m

UYARI! Tabloda belirtilenler referans değerlerdir. Algılama mesafesi; ortam sıcaklığı, hareket eden cismin dedektöre olan mesafesi, hareket hızı ve vücut sıcaklığı ile farklılık gösterebilir.

DARBE SAYIM AYARI


PPS-1 tipi dedektör 3 kademeli pulse(darbe sayım) ayarına sahiptir. (1, 2 veya 3)

Ayar için jumper başlığının yerini değiştirmeniz yeterlidir.

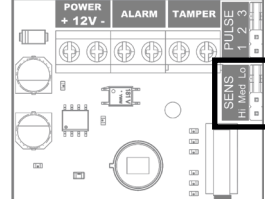

LED DEVRE DIŞI BIRAKMA

Dedektörler hareket algıladığında LED in yanması istenmiyorsa ilgili bölümdeki jumper başlığını çıkarınız.

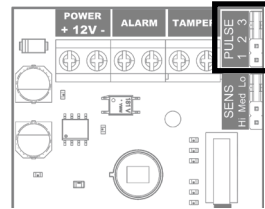

ÖZELLİKLER (12V Besleme ve 25 °C Ortam Sıcaklığında)

Algılama mesafesi	12m / 110°
Kızılötesi sensör	Dual element / dijital
Alarm periyodu	3 saniye
Besleme	9 – 16VDC, 10mA (@12V)
Alarm çıkışı	N.C. 30VDC, 0.1A maks. Yarıiletken röle
Hassasiyet ayarı	Düşük/orta/yüksek 3 kademe
Pulse ayarı	1, 2 veya 3 olarak seçilebilir.
Tamper switch	Kapak açılınca veya duvardan sökülünce aktif olur.
Aktivasyon Ledi	Yeşil, pasif edilebilir.
Algılanabilir hız	0.3 ~ 1.5m/saniye
Nem oranı	95% RH (max)
Sıcaklık	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Boyutlar	110 x 68 x 51 mm
Ağırlık	85g (Ayak hariç)
Sıcaklık kompanzasyonu	Var

• Cihaz özellikleri uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

ALGILAMA BÖLGESİ

110° 12m (25°C)

